

Each kit contains:

Chaque ensemble comprend:

1 **1x Upper-left caster carrier corner (U-L)**
1x Coin pour roulette haut-gauche

2 **1x Upper-right caster carrier corner (U-R)**
1x Coin pour roulette haut-droit

3 **1x Lower-left caster carrier corner (L-L)**
1x Coin pour roulette bas-gauche

4 **1x Lower-right caster carrier corner (L-R)**
1x Coin pour roulette bas-droit

5 **2x Caster assembly with brake**
2x Assemblage de roulette avec frein

6 **2x Caster assembly without brake**
2x Assemblage de roulette sans frein

7 **12x M6 Hex drive screws**
12x Vis M6 à six pans creux

8 **1x 4mm (5/32") hex key**
1x Clé hexagonale 4mm (5/32")

Required Tool (not supplied)
Outil requis (non-fourni):



Installation steps Étapes d'installation

Scan to Access
Installation Guide Vidéo

Scanner pour accéder à la
vidéo du guide d'installation



Detach wheels from the
caster carrier by
pressing on the push
button and pulling the
wheel out.

*Détacher les roulettes
des porte-roulettes en
poussant sur le bouton et
en tirant sur la roue.*



Remove the existing
wheel carriers and
corner caps from the
bottom of the case using
a 4mm (5/32") hex key.

*Retirer les coins de roues
et les capuchons de
coins du dessous de la
valise avec une clé
hexagonale de 4mm
(5/32").*




Place the caster carriers
on their corresponding
corners of the case.

*Positionner les
porte-roulettes sur la
valise avec leurs coins
correspondants.*



Install the caster carriers
using the M6 screws
provided with the kit (3
per wheel carrier).
Tighten by hand and do
not over-torque the
screws (approx. 2.5 N-m
[20 lb-in]).

*Fixer les porte-roulettes
en utilisant les vis M6
fournies avec l'ensemble.
(3 par porte-roulette).
Serrer à la main, ne pas
sur-coupler les vis
(environ 2.5 N-m [20
lb-in]).*

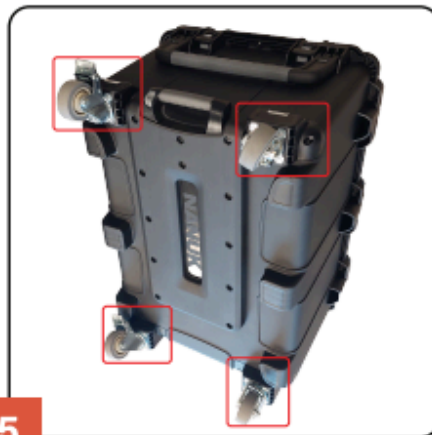

Click the casters back
into their carriers. The
brakes work best when
they are on opposite
corners. Casters can be
removed for stacking or
travel.

*Insérer les roulettes dans
leurs portes-roulettes
jusqu'à entendre un clic.
Les freins fonctionnent
de manière optimale
lorsqu'ils sont positionnés
à des coins opposés. Les
roulettes peuvent être
enlevées pour l'empilage
ou le transport.*



! Do not reuse
the screws for
the wheel carriers and
corner caps (black). Use
the M6 screws provided
with the kit (Silver)

*Ne pas réutiliser les vis
des coins de roues et des
capuchons de coin (noir).
Utiliser les vis M6 fournies
avec l'ensemble (argent)*

NANUK Limited 1 year
warranty | Garantie
NANUK limitée de 1 an